SAMSUNG

GT-P8510

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten tilbyr mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet ved hjelp av Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandørene, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Dette produktet inkluderer visse gratis programvarer/programvarer med åpen kildekode. De nøyaktige betingelsene i lisensene, ansvarsfraskrivelsene, bekreftelsene og notisene er tilgjengelige på Samsungs webområde *opensource.samsung.com*.
- Standardprogrammer som følger med kan oppdateres og ikke støttes lenger uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre

Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne veiledningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere

Windows RT

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

6 Enhetsoppsett
7 Taster
7 Innhold i produktesken
8 Lade batteriet
10 Sette inn et minnekort
12 Slå enheten på og av
13 Holde enheten
13 Låse og låse opp enheten
13 Justere volumet
13 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

14 Bruke berøringsskjermen
17 Rotere skjermen
17 Startskjermbildet
18 Bruke Perlerad-linjen
19 Bruke programmer
21 Programskjermbildet
22 Windows-skrivebordsprogrammer
22 Varsler
23 Angi tekst
24 Koble til et Wi-Fi-nettverk
25 Overføre filer
25 Sikre enheten
26 Oppdatere enheten

Kommunikasjon

27 People
29 Mail
30 Messaging
30 ChatON

Web og nettverk

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Media

35 Music
36 Camera
38 Photos
40 Photo Editor
41 Video
41 Finance
42 News
42 Sport
42 Travel
43 Weather

Program- og mediebutikker

44 Store
44 Games

Verktøy

45 Calendar
46 SkyDrive
46 Box
46 Reader

Reise og lokalt

47 Maps

Innstillinger

48 Om Settings
48 Personalise
48 Users
49 Notifications
50 Search
50 Share
51 General
53 Privacy
54 Devices
54 Wireless
55 Ease of Access
55 Sync your settings
56 HomeGroup
56 Windows Update

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

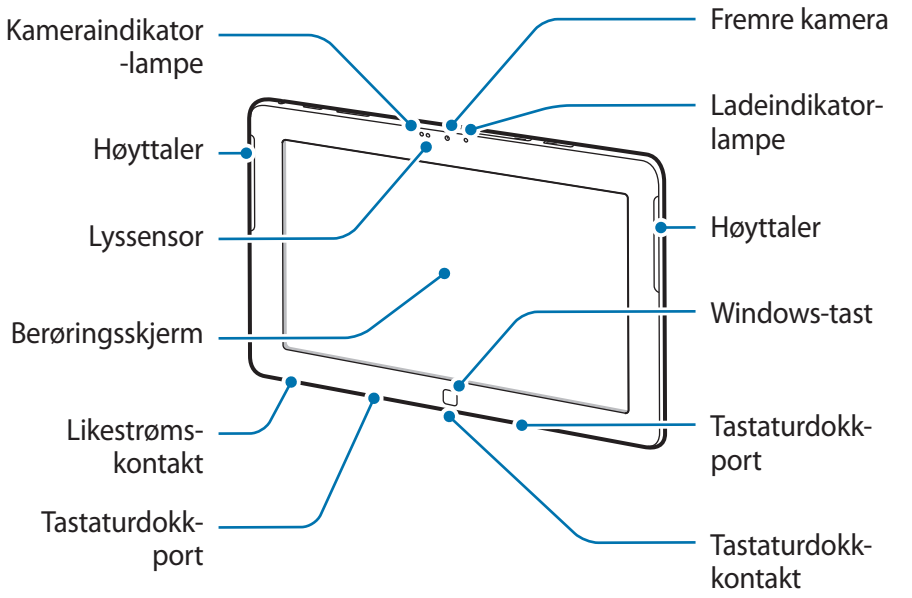

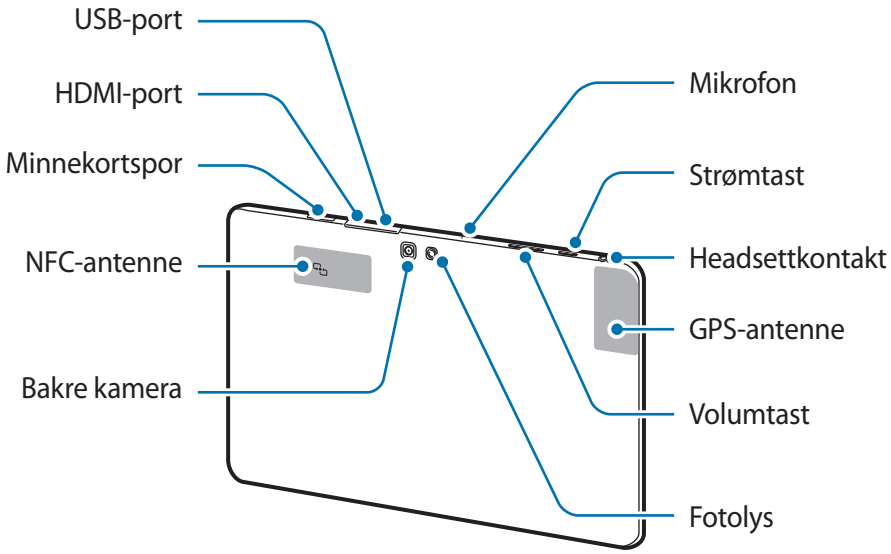

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene eller andre objekter. Dette kan skape tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på for å slå på enheten • Trykk på og hold inne i 7–10 sekunder til enheten slår seg av hvis den henger seg opp. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låsemodus når berøringsskjermen slås av.
Windows	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på mens startskjermbildet vises for å åpne det sist brukte programmet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning
- Vekselstrømadapter
- Strømkabel

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av garantien.

- Elementene som leveres med enheten og tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- De medfølgende elementene er bare utformet for denne enheten og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Annet tilbehør er kanskje ikke kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker enheten for første gang. Bruk laderen for å lade batteriet.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan forårsake at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

Lade med batteriladeren

Koble strømkabelen til vekselstrømadapteren og koble enden av vekselstrømadapteren til likestrømskontakten. Deretter setter du inn strømkabelen i en strømkontakt.

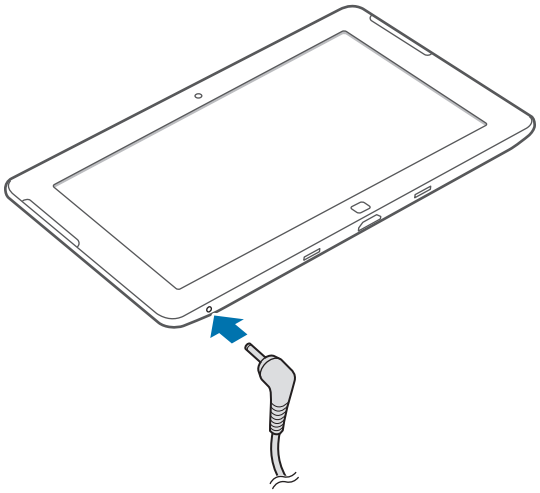

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Koble fra Wi-Fi-tilkoblingen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Minsk tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på enheten din. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT-, exFAT- og NTFS-filsystemet for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.

1 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

2 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

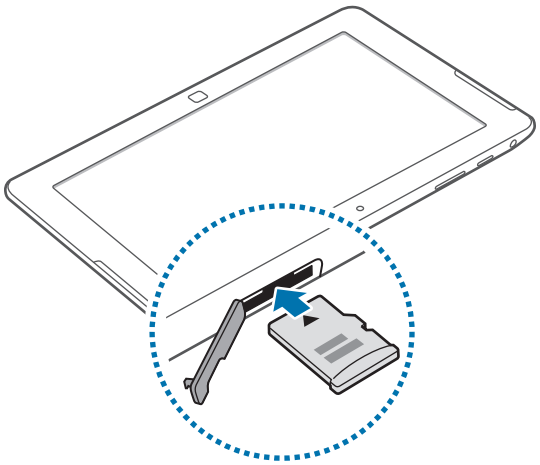

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, og trykk deretter på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Remove**.

Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

Ikke ta ut et minnekortet mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort, inkludert tap av data.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Trykk på strømtasten for å slå på enheten.

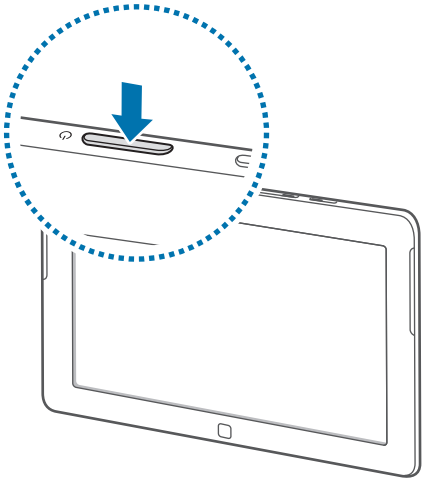

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, og skyv deretter **Flight mode**-bryteren mot høyre for å deaktivere de trådløse funksjonene.

For å slå av enheten drar du fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, og deretter trykker du på **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller raskt tømme batteriet for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes innen en spesifisert tid.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strømtasten eller Windows-tasten når berøringsskjermen er slått av. Dra deretter opp bakgrunnen for skjermlåsen.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere systemvolumet, eller for å justere lydvolumet ved avspilling av musikk eller video. Du kan også dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, og så trykke på **Settings** → .

Aktivere stillemodus

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, og trykk på **Settings** → → .

Grunnleggende

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett med fingeren for å åpne et program, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

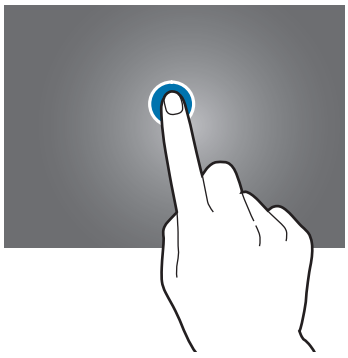

Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

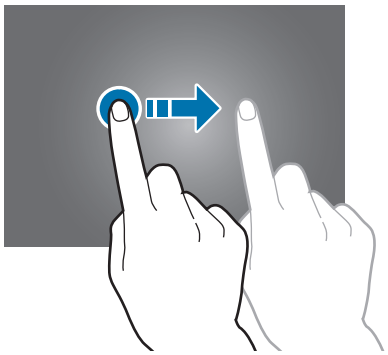

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger for å zoome inn på et område. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

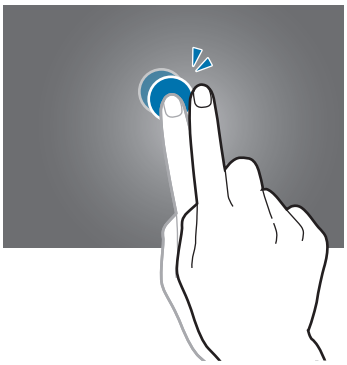

Flikke

Dra fingeren mot venstre eller høyre for å se et annet panel. Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

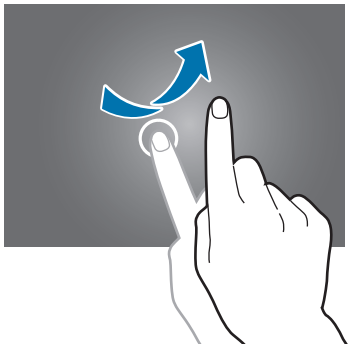

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

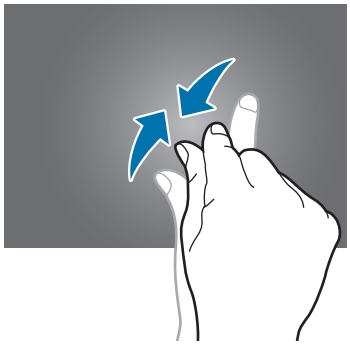

Rotere skjermen

Mange programmer tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermen automatisk justeres for å tilpasses den nye skjermvisningen.

Du bruker denne funksjonen ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne Perlerad-linjen, og deretter trykke på **Settings** → **Screen** → .

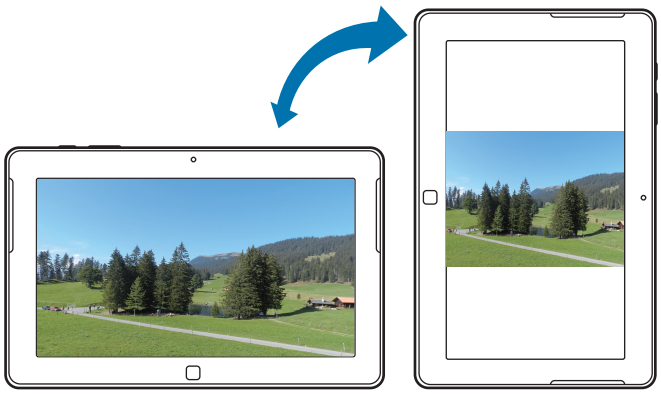

- Enkelte programmer tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte programmer viser et annet skjermbilde avhengig av retningen.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten.

Reorganisere elementer

Legge til et programikon

På startskjermbildet drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen eller nedover fra den øvre kanten på skjermen for å åpne alternativlinjen, og deretter trykker du på **All apps**. Dra fingeren opp eller ned på et programikon for å åpne alternativlinjen, og trykk deretter på **Pin to Start**.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted.

Endre størrelse på et element

Dra fingeren opp eller ned på et element. Et avkrysningsmerke vises på elementet, og alternativlinjen vises nederst på skjermen. Trykk på **Larger** hvis du vil forstørre det eller **Smaller** hvis du vil gjøre det mindre.

Fjerne et element

Dra fingeren opp eller ned på et element, og trykk deretter på **Unpin from Start**.

Endre modus for flisvisningen

Noen elementer på startskjermen vises som dynamiske fliser som viser et kort sammendrag av innholdet. Du kan endre en dynamisk flis til en statisk flis ved å dra fingeren opp eller ned på ruten og trykke på **Turn live tile off**.

Bruke Perlerad-linjen

Bruk Perlerad-linjen til å få tilgang til grunnleggende funksjoner som for eksempel søk, fildeling eller innstillinger. Selv om Perlerad-linjen vises på høyre side av skjermen, åpnes varselspanelet på venstre side og viser gjeldende klokkeslett og dato, Wi-Fi-tilkoblingsstatus og batteristrømnivå.

For å bruke Perlerad-linjen drar du fingeren fra høyre side av skjermen mot midten av skjermen.

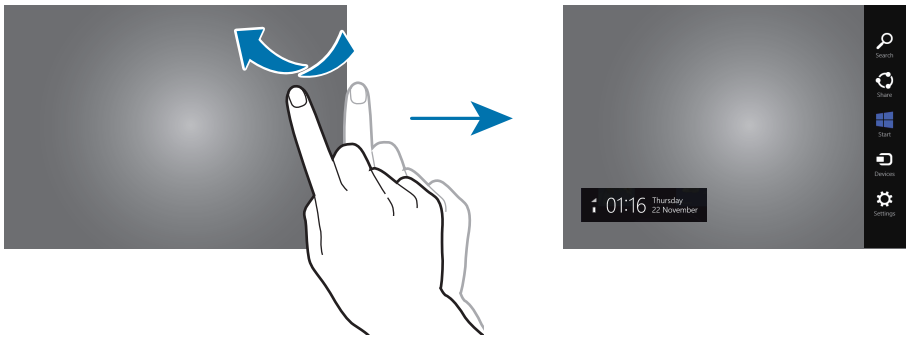

Du kan bruke følgende perler:

- **Search**: Søk etter data i programmer.
- **Share**: Del filer med andre.
- **Start**: Gå tilbake til startskjermbildet, eller åpne det sist brukte programmet.
- **Devices**: Del filer med tilkoblede enheter.
- **Settings**: Åpne innstillingspanelet for å konfigurere innstillinger for enheten eller programmer.

Bruke programmer

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer programmer, fra medie- til Internett-programmer. Noen programmer er bare tilgjengelige i Windows-skrivebordsmodus.

Åpne et program

På startskjerm- eller programskjermbildet trykker du på et programikon for å åpne det.

Åpne det sist brukte programmet

Dra fingeren fra venstre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne det sist brukte programmet.

Bytte programmer

Dra fingeren innover fra venstre kant av skjermen og så tilbake igjen for å åpne listen over aktive programmer.

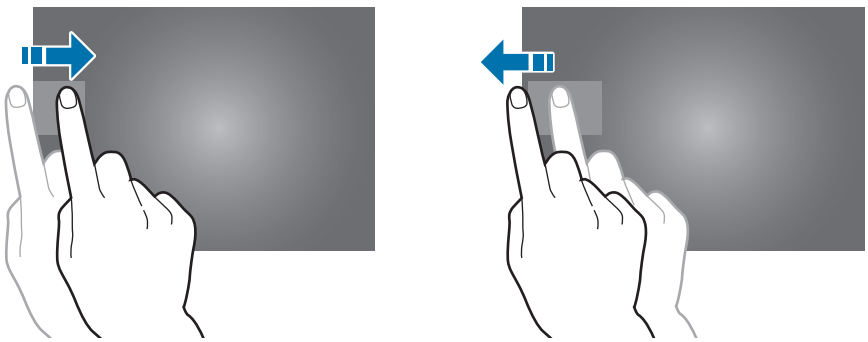

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **General**, og deretter skyve **Allow switching between recent apps**-bryteren mot venstre.

Bruke dobbelvisning

Du kan bytte til dobbelvisning hvis du vil kjøre to programmer på skjermen samtidig.

Mens du bruker et program, åpner du listen over aktive programmer, drar et program til høyre, og slipper det deretter når inndelingen vises.

Trykk på og hold inndelingen, og dra den deretter for å justere størrelsen på hvert programpanel.

Du kan gå tilbake til enkeltvisning ved å trykke på og holde inndelingen og deretter dra den til venstre eller høyre kant av skjermen.

Lukke et program

Lukk programmer som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på **Task Manager** på programskjermen, velg et program, og lukk det ved å trykke på **End task**. Du kan også dra et programskjermbilde nedover fra den øvre kanten for å lukke det.

Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer, inkludert nye programmer som er installerte.

På startskjermbildet drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen eller nedover fra den øvre kanten på skjermen for å åpne alternativlinjen, og deretter trykker du på **All apps** for å åpne programskjermbildet.

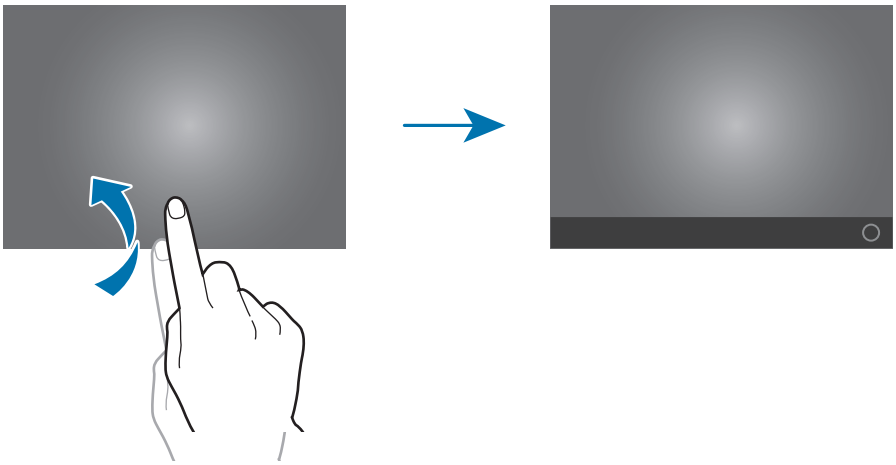

Plasseringen til alternativlinjen kan variere avhengig av programmene.

Installere programmer

Bruk programbutikker som **Store** til å laste ned og installere programmer.

Du kan ikke installere Windows-skrivebordsprogrammer på denne enheten. Denne enheten kjører bare programmer fra Windows Store.

Avinstallere programmer

Dra fingeren opp eller ned på et program, og trykk deretter på **Uninstall**.

Noen standardprogrammer som følger med enheten, kan ikke avinstalleres.

Windows-skrivebordsprogrammer

Du kan bruke Windows-skrivebordsmodus som på en vanlig Windows-datamaskin. I Windows-skrivebordsmodus kan du kjøre Windows-skrivebordsprogrammer, som for eksempel Windows Accessories. På programskjermbildet velger du et skrivebordsprogram for å åpne det.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Du kan bruke Microsoft Office-programmer, som for eksempel Excel og Word.

Office Home and Student 2013 RT Preview-utgave er installerte. Den endelige Office-utgaven installeres via Windows Update når den er tilgjengelig (gratis nedlasting – Internett-leverandørens satser gjelder). Enkelte funksjoner og programmer støttes ikke. Se *http://office.com/officeRT*.

Windows Accessories

Består av nyttige verktøy som hjelper deg i arbeidet, som for eksempel en kalkulator og en notisblokk.

Windows Ease of Access

Består av programmer som bedrer tilgjengeligheten til innhold eller funksjoner, som for eksempel forstørrelsesglasset og Tekst til tale-funksjonen.

Windows System

Består av programmer for administrasjon av systeminnstillingene i Windows, som for eksempel Command Prompt og Windows Defender.

Varsler

Enheten viser varsler for ulike hendelser.

Du kan stille inn hvor lenge varsler skal vises, ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Du kan stille inn hvor lenge varsler skal skjules før de vises igjen, ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Notifications**.

Angi tekst

Qwerty-tastaturet brukes til å skrive inn tekst.

Enkelte språk støtter ikke tekstinnskriving. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Bruke Qwerty-tastaturet

Endre tastaturlayout

Du kan endre tastaturlayout ved å trykke på og velge ett av følgende:

- : Forenklet Qwerty-tastatur.
- : Delt Qwerty-tastatur for tasting av tekst med begge hender.
- : Standard Qwerty-tastatur.

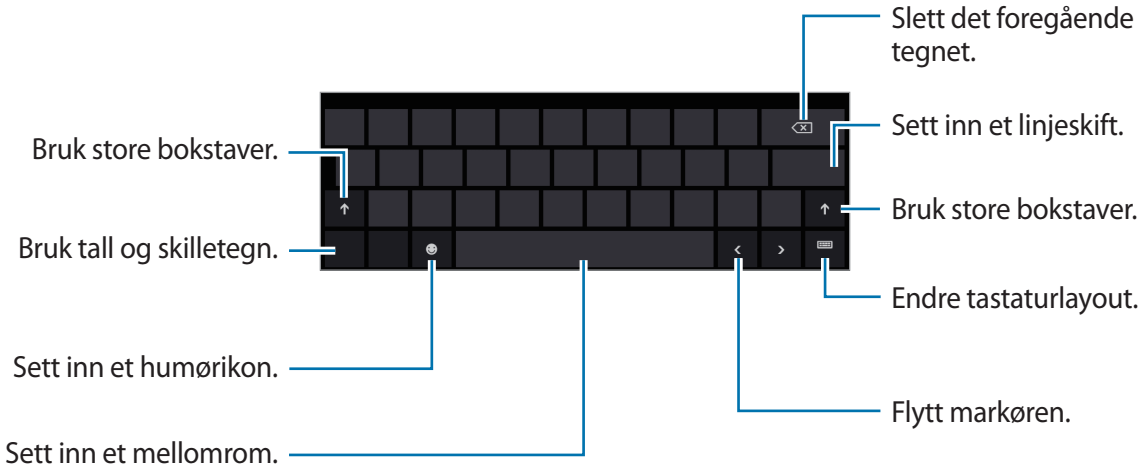

Bruke store bokstaver

Trykk på før du taster et tegn. For at alle bokstaver skal være store må du trykke to ganger.

Endre tastaturspråk

Du må legge til tastaturer hvis du vil skrive inn tekst på andre språk. Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, velg et språk, og trykk deretter på **Add**.

Du bytter språk ved å trykke på og velge et språk fra listen over tastaturspråk som vises.

Håndskrift

Trykk på → , skriv et ord med fingeren, og trykk deretter på **Insert**.

Trykk på hvis du vil se opplæring for bruk av håndskrift.

Kopiere og lime inn

Trykk over teksten, dra for å merke mer eller mindre tekst, trykk på teksten igjen, og trykk deretter på **Copy** hvis du vil kopiere eller **Cut** hvis du vil klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Lim den inn i et tekstinndatafelt ved å plassere markøren på punktet der den skal settes inn, og trykk deretter på → **Paste**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett. (s. 54)

Slå Wi-Fi på eller av

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, og skyv deretter **WiFi**-bryteren mot høyre for å slå den på. Skyv **WiFi**-bryteren mot venstre for å slå den av.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk deretter på **Settings** → **Available**.

Velg et nettverk i listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, trykk på **Connect automatically** → **Connect**, skriv inn et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Next**. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Overføre filer

Flytt eller kopier lyd-, video-, bildefiler eller andre filtyper fra enheten til minnekort eller USB-lagringsenheter, eller omvendt.

1 Sett inn et minnekort, eller koble til en USB-lagringsenhet i USB-porten.

2 Trykk på **Computer** på programskjermbildet.

3 Overfør filer mellom enheten og minnekortet eller USB-lagringsenheten.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil da kreve et forhåndsinnstilt passord for å låse den opp.

Angi et passord

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Skriv inn et passordhint, og trykk deretter på **Next** → **Finish**.

Velg et alternativ fra rullegardinmenyen **Require a password after the display has been off for**.

Angi et bildepassord

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Skriv inn det nåværende passordet, trykk på **OK** → **Choose picture**, velg et av bildene som er lagret på enheten, og trykk deretter på **Open** → **Use this picture**.

Tegn tre bevegelser på bildet, tegn bevegelsene igjen for å bekrefte dem, og trykk deretter på **Finish**.

Angi en PIN-kode

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Skriv inn det nåværende passordet, og trykk på **OK**. Skriv inn minst fire sifre, oppgi PIN-koden igjen for å bekrefte, og trykk deretter på **Finish**.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Windows-tasten, dra bakgrunnen på skjermlåsen opp, og skriv deretter inn passordet.

Hvis du har angitt en PIN-kode, trykker du på **Sign-in options** og velger et alternativ for å låse opp enheten md en annen metode.

Hvis du har angitt et bildepassord, trykker du på **Switch to password** for å låse opp enheten ved å oppgi passordet.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.

Oppdatere enheten

Du bør holde enheten oppdatert ved å laste ned og installere oppdateringer, som for eksempel oppdateringspakker, for operativsystemet og andre Microsoft-programmer.

Enheten er stilt inn til å laste ned og installere oppdateringer automatisk. Du kan se etter tilgjengelige oppdateringer manuelt ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Kommunikasjon

People

Bruk dette programmet til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **People** på programskjermbildet.

Konfigurere en konto

Dette programmet krever en Microsoft-konto. Hvis du ikke allerede har registrert en konto på enheten, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.

Administrere kontakter

Opprette en kontakt

Åpne alternativlinjen, trykk på **New**, og skriv deretter inn kontaktinformasjonen.

Redigere en kontakt

Velg en kontakt som du vil redigere, åpne alternativlinjen, og trykk deretter på **Edit**.

Slette en kontakt

Velg en kontakt som du vil slette, åpne alternativlinjen, og trykk deretter på **Delete**.

Søke etter kontakter

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla til venstre eller høyre i kontaktlisten.
- Klyp på skjermen for å bytte til listevisning.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- **Send email**: Skriv en e-post.
- **Call mobile**: Ring ved hjelp av et Internett-ringeprogram.
- **View profile**: Se mer informasjon om en kontakt.

Importere og eksportere kontakter

Legge til kontoer

Du kan legge til kontakter for e-postkontoer eller kontoer for sosiale nettverk på enheten ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → en tjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.

Synkronisere med Microsoft-kontoer eller sosiale nettsteder

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Microsoft SNS-kontoer, og omvendt.

Vise poster fra sosiale nettsteder

Trykk på **What's new**, åpne alternativlinjen, og trykk deretter på **Refresh**.

Du kan legge til en kommentar ved å velge et innlegg, skrive inn teksten i tekstfeltet nederst til høyre på skjermen og deretter trykke på **Reply** eller **Comment**.

Mail

Bruk dette programmet til å sende eller lese e-postmeldinger.

Trykk på **Mail** på programskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Du bør konfigurere en e-postkonto når du åpner **Mail** for første gang.

Oppgi e-postadressen og passordet, og følg deretter anvisningene på skjermen for fullføre oppsettet.

Du kan konfigurere en e-postkonto ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og deretter trykke på **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Sende meldinger

Trykk på e-postkontoen som skal brukes, og trykk deretter på ⊕. Oppgi mottakere og emne og skriv meldingen, og trykk deretter på .

Trykk på ⊕ for å legge til en mottaker fra kontaktlisten.

Trykk på **Show more** hvis du vil legge til flere mottakere.

Åpne alternativlinjen, og trykk på **Attachments** hvis du vil legge til bilder, videoer og annet.

Lese meldinger

Velg e-postkontoen som du vil bruke, og nye meldinger blir lastet ned. Du kan hente nye meldinger manuelt ved å åpne alternativlinjen og trykke på **Sync**.

Trykk på en melding for å lese den.

Trykk på et vedlegg, og trykk deretter på **Open** for å åpne det eller **Save** hvis du vil lagre det.

Messaging

Bruk dette programmet til å chatte med andre.

Trykk på **Messaging** på programskjermbildet.

Legge til venner

Åpne alternativlinjen, trykk på **Invite** → **Add a new friend**, skriv inn en e-postadresse, og trykk deretter på **Next** → **Invite**.

Chatte med venner

Trykk på **New message**, legg til mottakere, og skriv deretter inn en melding.

Slette chat-historikk

Chat-historikken lagres automatisk. Du kan slette chat-historikken ved å åpne alternativlinjen og trykke på **Delete**.

ChatON

Bruk dette programmet til å ha samtaler med enhver enhet som har et mobiltelefonnummer.

Trykk på **ChatON** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett vennelisten ved å angi telefonnumrene eller e-postadressene till deres Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten.

Velg en venn for å starte samtalen.

Web og nettverk

Internet Explorer

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Trykk på **Internet Explorer** på programskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på .

Åpne en ny side

Åpne alternativlinjen, og trykk deretter på .

Gå til en annen webside, åpne alternativlinjen, og trykk på siden for å velge den.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på → **Add to favourites**.

Du kan åpne en webside som du har lagt til et bokmerke for, ved å trykke på adressefeltet og trykke på siden under **Favourites**.

Historikk

Åpne alternativlinjen for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan slette historikken ved å dra fingeren fra høyre side av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Internet Options**. Trykk deretter på **Delete** under **Delete Browsing History**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny side eller kopiere den.

Dele websider

Hvis du vil dele en websideadresse med andre, drar du fingeren du fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykker på **Share**.

Bing

Bruk dette programmet til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Bing** på programskjermbildet.

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Velg et emne for å søke etter sider eller bilder relatert til det emnet.

Trykk på **Trending** nederst på skjermbildet for å se populære emner.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander.

- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Aktiver Bluetooth ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, og skyv **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device** for å se oppdagede enheter. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enheter for å bekrefte.

doubleTwist AirSync

Bruk dette programmet til å koble enheten til en datamaskin via Wi-Fi for deling eller avspilling av mediafiler.

Trykk på **doubleTwist AirSync** på programskjermbildet.

- Kontroller at alle enhetene allerede er koblet til samme nettverk.
- Kontroller at doubleTwist er installert på datamaskinen din.

Åpne **doubleTwist** på datamaskinen, klikk på navnet til enheten, og skriv deretter inn PIN-koden som vises på enheten.

Når tilkoblingen er opprettet, kan du overføre filer mellom enheten og datamaskinen.

NFC

Enheten lar deg lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder forskjellige typer informasjon (produktinformasjon, Internett-adresser, kontaktinformasjon osv.). Du kan også bruke denne funksjonen for å dele data med andre enheter som er NFC-aktivert.

Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, og deretter skyve **NFC**-bryteren mot høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tagg

Plasser NFC-antenneområdet () på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Trykk på **Receive content?** når dette vises på skjermen. Informasjon fra taggen vil vises.

Sende og motta data

Velg en kontakt eller et bilde, eller åpne en webside som du vil sende. Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Devices** → **Tap and send**. La NFC-antenneområdet () på baksiden av enheten berøre NFC-antenneområdet på den andre enheten. Når **Receive content?** vises på den andre enheten, trykker du på skjermen for å motta data.

Media

Music

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Trykk på **Music** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av musikk

Bla til venstre eller høyre til **my music**, trykk på **Open or play something**, og velg deretter en sang som du vil spille av.

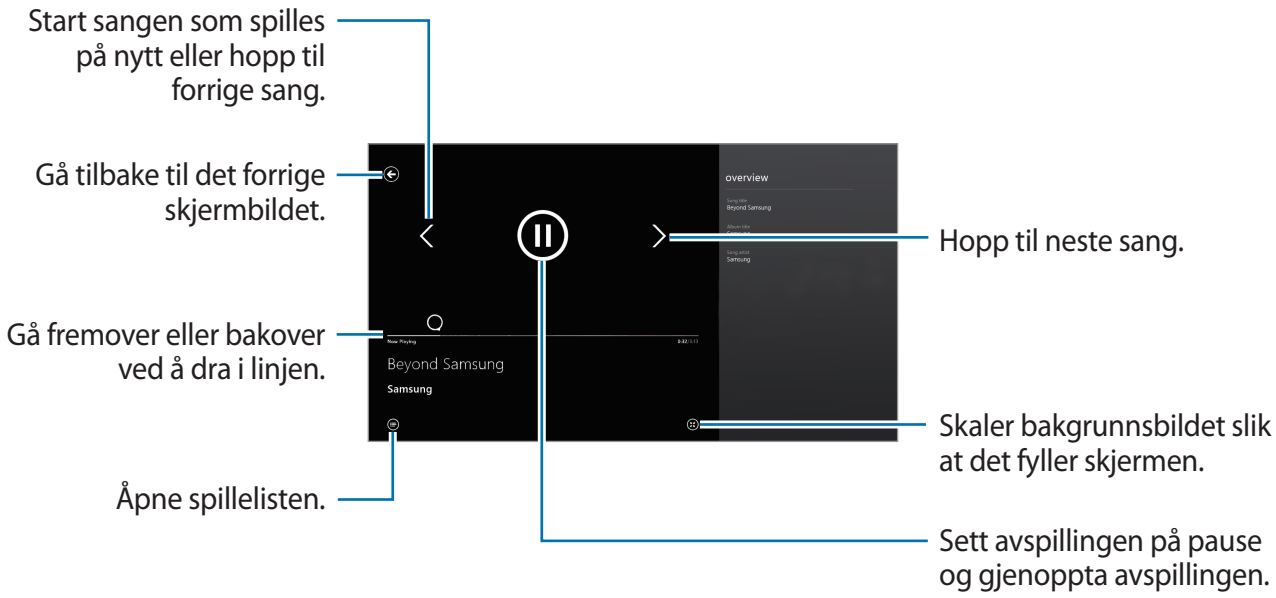

Åpne alternativlinjen, og velg ett av følgende:

- **Open file**: Åpne en musikkfil.
- **Shuffle**: Slå på tilfeldig avspilling.
- **Repeat**: Endre gjentakelsesmodus.

Camera

Bruk dette programmet til å ta bilder eller videoer.

Bruk Photos for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 38)

Trykk på **Camera** på programskjermbildet.

Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på skjermen for å ta bildet.
- Trykk på og hold bildet på forhåndsvisningsskjermen der kameraet skal fokusere, og ta deretter bildet ved å slippe fingeren.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Trykk på **Video Mode**, og trykk deretter på skjermen for å spille inn en video. Stans innspillingen ved å trykke på skjermen igjen.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på **Camera options** for å konfigurere kamerainnstillingene. Ikke alle de følgende alternativer er tilgjengelige i både fotograferings- og videokameramodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Photo resolution** / **Video resolution**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Dette tar opp mer minneplass.
- **Audio device**: Velg en enhet for inngående lyd.
- **White Balance**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Image Effect**: Velg blant de tilgjengelige bildeeffektene.
- **Exposure Value**: Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Focus Mode**: Velg en fokusmodus. **Normal** er kamerastyrt. **Macro** er for gjenstander som er veldig nær.
- **Flash**: Velg en modus for fotolyset. **Auto** er kamerastyrt.

Photos

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Photos** på programskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Trykk på **Pictures library**, åpne en mappe ved å velge den, og trykk deretter på et bilde for å se det i fullskjermsvisning.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Spre to fingre fra hverandre hvor som helst for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

Se bilder på andre enheter

Hvis du vil se på bilder på andre enheter mens du er logget inn med samme Microsoft-konto, trykker du på **Devices**. Hvis det ikke er registrert en Microsoft-konto på enheten, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.

Se bilder på nettet

Hvis du vil se på bilder fra en sosial nettverkstjeneste eller SkyDrive, velger du navnet på tjenesten. Hvis det ikke er registrert en sosial nettverkskonto på enheten, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.

Spille av videoer

Videofiler viser -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den. **Video** startes.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe drar du fingeren opp eller ned på et bilde og trykker på **Delete**.
- Mens du ser på et bilde, åpner du alternativlinjen og trykker på **Delete**.

Dele bilder

Mens du ser på et bilde, drar du fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykker på **Share** for å sende det til andre.

Angi som bakgrunn for skjermlås

Mens du ser på et bilde, åpner du alternativlinjen og trykker på **Set as** → **Lock screen** for å sette bildet som bakgrunn for skjermlåsen.

Photo Editor

Bruk dette programmet for å gjøre bildene finere ved å legge på ulike effekter, som for eksempel en oljemalerieffekt.

Trykk på **Photo Editor** på programskjermbildet.

Velg ett av følgende alternativer for å åpne et bilde.

- **Photos**: Velg blant bildene som er lagret på enheten.
- **Camera**: Ta et bilde som skal redigeres.

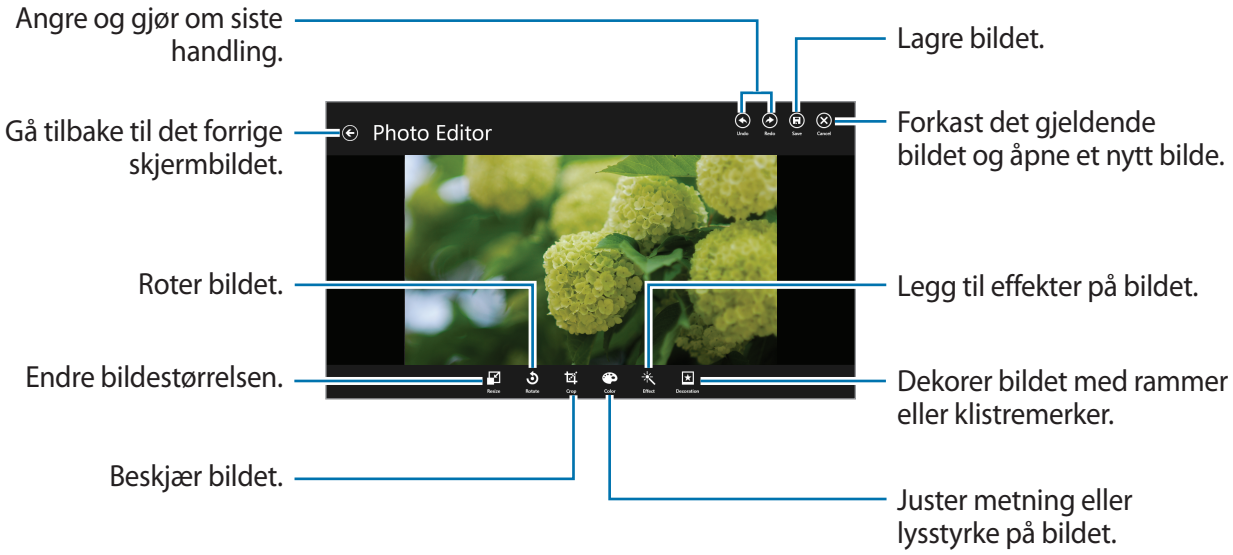

Avslutt ved å trykke på **Save**, angi posisjon, filnavn og filtype, og trykk deretter på **Save**.

Video

Bruk dette programmet til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av videoer

Bla til venstre eller høyre til **my videos**, trykk på **Open or play something**, og velg deretter en video som du vil spille av.

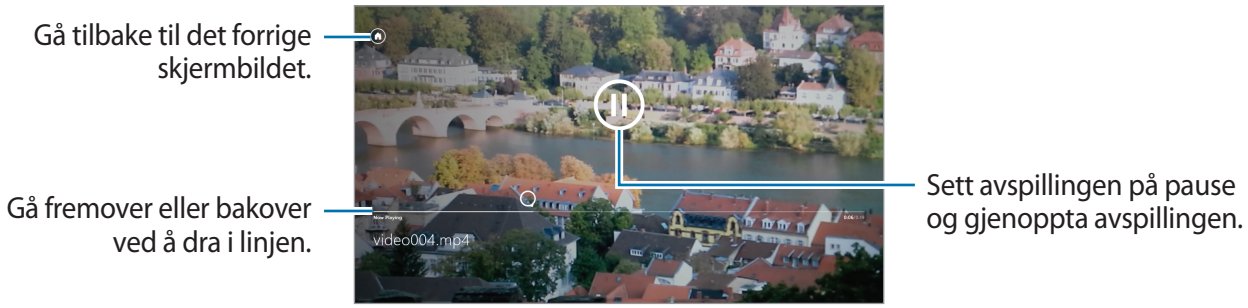

Åpne alternativlinjen, og velg ett av følgende:

- **Open file**: Åpne en videofil.
- **Repeat**: Endre gjentakelsesmodus.
- **Play To**: Del videoer med andre.

Finance

Bruk dette programmet til å få økonomiinformasjon som leveres av Bing. Du finner indekser, kurser, nyheter, artikler og statistikk for aksjemarkedet.

Trykk på **Finance** på programskjermbildet.

Bla til en kategori, og velg deretter en artikkel som du vil lese. Du kan også åpne alternativlinjen og velge en kategori.

Du kan legge til selskaper i overvåkningslisten for aksjekurser ved å bla til **Watchlist** og trykke på ⊕.

News

Bruk dette programmet til å få nyheter som leveres av Bing.

Trykk på **News** på programskjermbildet.

Bla til en kategori, og velg en artikkel som du vil lese.

Hvis du vil lese artikler fra en bestemt kilde, åpner du alternativlinjen og trykker på **Sources**.

Hvis du vil motta nyheter om et bestemt emne, åpner du alternativlinjen og trykker på **My News**. Bla til **ADD A SECTION**, trykk på ⊕, og skriv deretter inn et søkeord.

Sport

Bruk dette programmet til å få sportsnyheter som leveres av Bing. Du kan se terminlister og resultater for en rekke idretter.

Trykk på **Sport** på programskjermbildet.

Bla til en kategori, og velg en artikkel som du vil lese. Du kan også åpne alternativlinjen og velge en kategori.

Du kan legge til en serie eller liga ved å åpne alternativlinjen og trykke på **All Sports**.

Hvis du vil ha informasjon om et bestemt lag, åpner du alternativlinjen og trykker på **Favourite Teams** → ⊕.

Travel

Bruk dette programmet til å få reiseinformasjon som leveres av Bing. Du kan få informasjon om destinasjoner, flyruter eller hoteller.

Trykk på **Travel** på programskjermbildet.

Bla til en kategori, og velg en artikkel som du vil lese. Du kan også åpne alternativlinjen og velge en kategori.

Weather

Bruk dette programmet til å få værinformasjon som leveres av Bing. Du kan se dagens vær og værmeldinger for stedet der du er eller andre områder, været for verden og værstatistikk.

Trykk på **Weather** på programskjermbildet.

Bla til venstre eller høyre for å se gjeldende vær og værmelding.

Du kan legge til steder ved å åpne alternativlinjen og trykke på **Places** → ⊕.

Hvis du vil se været for verden, åpner du alternativlinjen og trykker på **World weather**.

Du kan konvertere temperaturenheten ved å åpne alternativlinjen og trykke på **Change to Celsius**.

Program- og mediebutikker

Store

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Store** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Bla gjennom programmer etter kategori, eller dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykk på **Search** for å søke etter programmer ved hjelp av et nøkkelord.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Install**. Hvis du må betale for programmet, trykker du på **Buy** og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpeprosessen.

Når det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen.

Games

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned spill. Du kan opprette din egen profil for spill av online-spill.

Trykk på **Games** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg et spill for å få mer informasjon. Trykk på **Play** for å laste ned spill.

Verktøy

Calendar

Bruk dette programmet til å håndtere hendelser og oppgaver.

Trykk på **Calendar** på programskjermbildet.

Opprette hendelser

Trykk på en dato eller et tidspunkt.

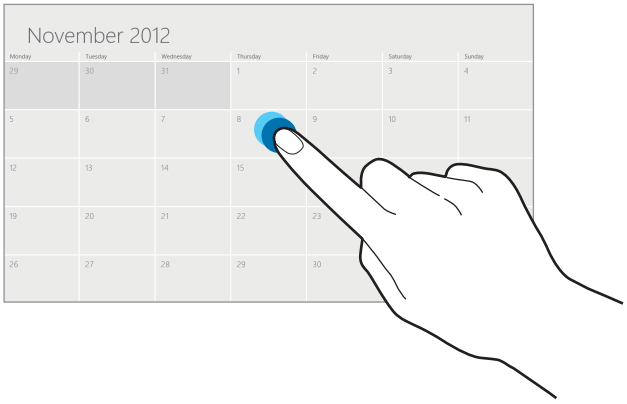

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Deretter trykker du på **Show more** for å legge til flere detaljer, som hvor ofte hendelsen gjentar seg eller når et forhåndsvarsel for hendelsen skal vises.

Endre kalendertype

Åpne alternativlinjen, og velg deretter en av de ulike kalendertypene: måned, uke eller dag.

Slette hendelser

Velg en hendelse og trykk deretter på .

SkyDrive

Bruk dette programmet til å lagre og dele filene dine med andre. Når du lagrer filer i SkyDrive-mappen din, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har SkyDrive installert.

Trykk på **SkyDrive** på programskjermbildet.

Du kan laste opp filer til SkyDrive-mappen din ved å åpne alternativlinjen, trykke på **Upload**, velge en mappe, velge filer, og deretter trykke på **Add to SkyDrive**.

Du åpner en fil ved å velge en mappe og deretter en fil.

Box

Bruk dette programmet til å lagre og dele filene dine med andre. Når du lagrer filer i Box-mappen din, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har Box installert.

Trykk på **Box** på programskjermbildet.

Du logger på ved å velge **Log in**, skrive inn e-postadressen og passordet ditt, og deretter trykke på **Log in**. Hvis du vil registrere en konto, trykker du på **Sign up** og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppretteLsen.

Reader

Bruk dette programmet til å lese PDF- eller XPS-dokumenter.

Trykk på **Reader** på programskjermbildet.

Trykk på **Browse**, velg en mappe og en fil, og trykk deretter på **Open**.

Mens du ser på et dokument, åpner du alternativlinjen og velger ett av disse alternativene:

- **Find**: Søk etter en tekstreng i dokumentet.
- **Two pages** / **One page** / **Continuous**: Bytt visningsmodus.
- **Open**: Åpne en ny fil.
- **Save as**: Lagre dokumentet med et annet navn.
- **More**: Roter eller lukk dokumentet, eller se bokmerker eller filinformasjon.

Reise og lokalt

Maps

Bruk dette programmet til å finne ut plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter plasseringer

Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, trykk på **Search**, og skriv deretter inn en adresse.

Når plasseringen er funnet, åpner du alternativlinjen, der du kan bruke følgende alternativer:

- **Clear map**: Tøm kartet.
- **Map style**: Bytt visningsmodus.
- **My location**: Se nåværende posisjon.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Åpne alternativlinjen, trykk på **Directions**, oppgi start- og sluttpunkt, og trykk deretter på **Search**.

Innstillinger

Om Settings

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til brukerkontoer. Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Du kan velge bilder og farger for skjermlåsen, startskjermbildet og Microsoft-kontoen din.

- **Lock screen**: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst, eller velg programmer som skal vise status og varsler på skjermlåsen.
- **Start screen**: Velg et bilde og en farge for startskjermbildet.
- **Account picture**: Velg et bilde for Microsoft-kontoen din.

Users

Du kan endre innstillingene for brukerkontoene.

Your account

Du kan se gjennom kontoinformasjonen din. Trykk på **Switch to a Microsoft account** hvis du vil bruke Microsoft-kontoen din. Trykk på **Trust this PC** for å synkronisere lagrede passord med programmer, websider og nettverk.

Sign-in options

- **Create a password**: Angi et kontopassord for å låse opp enheten. Når et passord er opprettet, endres dette alternativet til **Change your password**.
- **Create a picture password**: Angi et bildepassord for å låse opp enheten.
- **Create a PIN**: Angi en PIN-kode for å låse opp enheten.
- **Require a password after the display has been off for**: Still inn hvor lenge enheten skal vente før den aktiverer låsemodus når skjermen slås av.

Other users

Du kan legge til andre Microsoft-kontoer for å la andre brukere bruke enheten.

Notifications

Endre innstillingene for varsler fra programmer.

Notifications

- **Show app notifications**: Aktiver for å vise varsler fra programmer.
- **Show app notifications on the lock screen**: Aktiver for å vise varsler fra programmer på skjermlåsen.
- **Play app notification sounds**: Angi at enheten skal spille av lyder ved varsler.

Show notifications from these apps

Still inn individuelle programmer til å bruke varsler.

Search

Endre innstillingene for søkefunksjonen.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top**: Aktiver for å vise en liste over programmene som du oftest søker etter.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions**: Still enheten inn til å lagre søkeordene som du skriver inn. De lagrede søkeordene vises som forslag neste gang som du skriver inn et søkeord.
- **Search history in Windows**: Du kan slette søkeloggen ved å trykke på **Delete history**.

Use these apps to search

Du kan velge individuelle programmer som skal tas med i søkene.

Share

Endre innstillingene for delefunksjonen.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list**: Aktiver for å vise listen over programmene som du oftest bruker, når du deler innhold på enheten.
- **Show a list of how I share most often**: Aktiver for å vise en liste over ofte brukte deledestinasjoner.
- **Items in list**: Velg antall elementer som skal vises i listen over ofte brukte deledestinasjoner.

Use these apps to share

Du kan velge individuelle programmer som skal tas med på listen over programmer som skal brukes ved deling av innhold fra enheten.

General

Endre de generelle innstillingene for operativsystemet.

Time

Du kan se gjeldende klokkeslett og dato, bytte tidssone, eller angi at enheten skal bruke sommertid automatisk.

App switching

- **Allow switching between recent apps**: Still enheten inn til å åpne en liste over nylig brukte programmer når du drar fingeren fra venstre kant av skjermen mot midten av skjermen.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app**: Still enheten inn til å bytte til programmet som du brukte sist når du drar fingeren innover fra venstre kant av skjermen og deretter tilbake igjen. Du kan slette historikken over nylig brukte programmer ved å trykke på **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type**: Angi at enheten skal foreslå ord basert på det som du skriver inn og vise foreslåtte ord.
- **Add a space after I choose a text suggestion**: Angi at enheten skal sette inn et mellomrom etter at du har valgt et ord fra listen over forslag.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar**: Angi at enheten skal sette inn et punktum etter at du har dobbelttrykket på mellomromstasten.
- **Capitalise the first letter of each sentence**: Angi at enheten automatisk skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key**: Aktiver for å bytte til bare store bokstaver når du dobbelttrykker på Shift-tasten.

- **Play key sounds as I type**: Still enheten inn til å gi fra seg en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Make the standard keyboard layout available**: Aktiver eller deaktiver et standard Qwerty-tastatur.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words**: Angi at enheten skal rette feilstavede ord automatisk.
- **Highlight misspelt words**: Angi at enheten skal merke feilstavede ord automatisk.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically**: Aktiver hvis du vil at lysstyrken til skjermen skal justeres automatisk.

Language

- **Language preferences**: Åpne kontrollpanelet, der du kan justere språk- og tastaturinnstillingene for enheten.

Available storage

Vis minneinformasjon for enheten. Trykk på **View app sizes** hvis du vil se størrelsen til individuelle programmer.

Refresh your PC without affecting your files

Du kan tilbakestille enheten dersom den begynner å bli langsommere, ved å trykke **Get started**. Dette tilbakestiller PC-innstillingene på enheten til standardverdiene uten at dine personlige filer eller innstillingene til installerte programmer berøres.

Remove everything and reinstall Windows

Du kan tilbakestille enheten dersom den begynner å bli langsommere, ved å trykke på **Get started**. Dette tilbakestiller innstillingene til standardverdiene og sletter alle dataene.

Advanced start-up

Du kan starte enheten på nytt for å få tilgang til Windows Startup-menyen, som hjelper deg med å fikse oppstartsproblemer eller endre oppstartsinnstillingene for Windows. Trykk på **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Endre innstillingene for personvern.

Let apps use my location

Aktiver for å bruke posisjonsinformasjon i programmer.

Let apps use my name and account picture

Aktiver for å bruke kontonavnet og -bildet ditt i programmer.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Angi at enheten skal sende tilbakemelding om hvordan du bruker Windows mobilprodukter.

Devices

Endre tilkoblingsinnstillingene for enheten.

Devices

Vis listen over andre enheter eller utstyr som er koblet til enheten. Du kan legge til Bluetooth-enheter eller koble enheten din fra de tilkoblede enhetene.

Download over metered connections

Aktiver for å tillate at enheten laster ned data over forbruksmålte nettverkstilkoblinger.

Wireless

Endre innstillingene for styring av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

Flight mode

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Wireless devices

- **WiFi**: Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av.
- **Bluetooth**: Slå den trådløse Bluetooth-funksjonen på eller av.
- **GNSS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **NFC**: Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen for lesing eller skriving av NFC-tagger som inneholder informasjon, eller del data via NFC.

Ease of Access

Du kan endre følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Use high contrast**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Make everything on your screen bigger**: Endre skriftstørrelsen i alle programmer.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on**: Velg et program som skal startes når du trykker på Windows- og Volum opp-tastene samtidig.
- **Show notifications for**: Definerer hvor lenge varslene skal vises.
- **Cursor thickness**: Endre markørtykkelsen i tekstfelt.

Sync your settings

Velg innstillinger for synkronisering med Microsoft-kontoen din.

Sync your settings

Angi at innstillingene skal synkroniseres med Microsoft-kontoen din.

Settings to sync

Angi individuelle innstillingskategorier som skal synkroniseres.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections**: Aktiver for å tillate at enheten synkroniserer innstillingene dine over forbruksmålte nettverkstilkoblinger.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming**: Aktiver for å tillate at enheten synkroniserer innstillingene dine over forbruksmålte nettverkstilkoblinger når du bruker roaming.

HomeGroup

Bli med i en hjemmegruppe på nettverket ditt for å dele filer med andre medlemmer. For å tillate at andre enheter i samme gruppe får tilgang til de delte filene dine må du slå på fildelingsfunksjonen i **Change sharing settings**.

Windows Update

Du kan se etter nye oppdateringer og oppdatere programvaren på enheten ved å trykke på **Check for updates now**.

Feilsøking

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller uriktig

Hvis enheten din har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer på riktig måte, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan hindre at enheten gjenkjenner dine inndata, og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 7-10 sekunder til enheten slår seg av.

Hvis du vil tilbakestille enheten uten å slette nedlastede programmer og dine personlige filer, drar du fingeren du fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen og trykker på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Du kan også starte enheten på nytt med alternativet for avansert oppstart. Dra fingeren fra høyre side av skjermen mot midten av skjermen, og trykk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet for å fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke opp skikkelig

Batteriet i enheten kan ikke byttes av brukeren. Hvis du har problemer med batteriet eller må få det byttet, må du ta med deg enheten til et Samsung-servicesenter.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når jeg starter kameraet

Din Samsung-enhet må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til andre lagringsenheter eller ved å slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, ta kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når jeg åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på din Samsung-enhet av ulike årsaker. Hvis du mottar feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du forsøke følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

Den andre Bluetooth-enheten kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten som du ønsker å koble deg til, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

www.samsung.com Norwegian. 01/2013. Rev. 1.0